1

Через специальные отверстия в основании щепокола закрепите его к стене, столбу или дереву в вертикальном положении саморезами, которые входят в комплект. Высоту крепления инструмента подбирайте в зависимости от своего роста так, чтобы при давлении на нож-рычаг задействовать массу своего тела. Для человека среднего роста, рекомендуем крепить инструмент на высоту 110-120 см от пола до верхних крепежных отверстий.

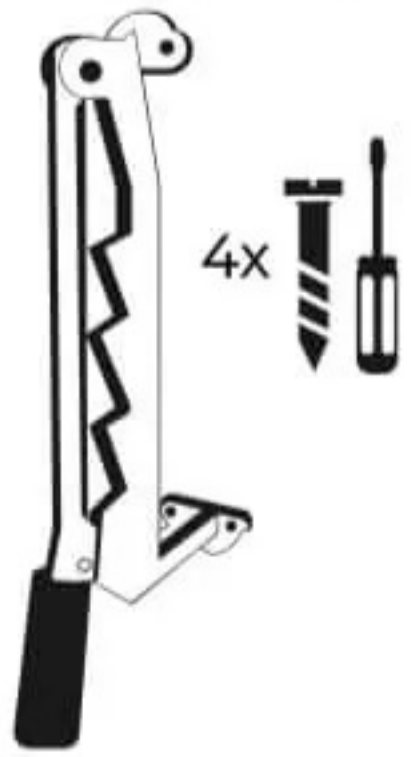

2

Установите полено или доску, которую необходимо расколоть на щепки (лучины), на соответствующий длине заготовки уступ щепокола так, чтобы нож-рычаг находился под углом примерно 90 градусов по отношению к основанию в тот момент, когда нож будет упираться в верхний торец раскалываемой заготовки.

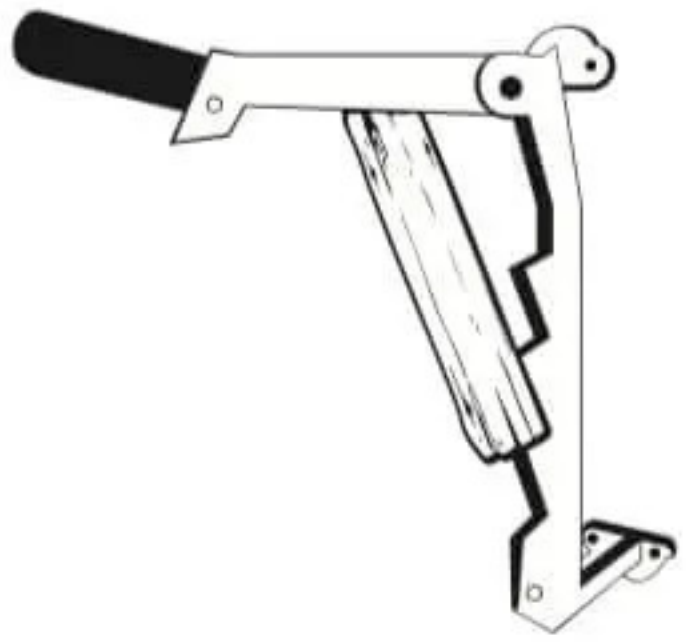

3

Уприте нож щепокола в торец заготовки на расстоянии примерно 3-10 мм от края и приложите направленное вниз усилие, используйте массу своего тела, это значительно облегчит процесс. Не пытайтесь откалывать сразу большие фрагменты древесины от заготовки, чем меньшей толщины отщепляется лучина, тем проще это происходит.

4

После откалывания щепки (лучины) повторите действия, описанные в пунктах 1-3. При этом постепенно смещайте заготовку по уступу щепокола в сторону его ножа.

5

Прочие рекомендации. Избегайте сырых, сучковатых и витиеватых заготовок, это затрудняет расщепление. Для заготовки щепы отлично подойдут сухие поленья длиной от 25 до 40 см, предпочтительно хвойные породы: сосна, лиственница, ель (идеальны для розжига из-за содержания смолы), также можно использовать дуб, бук, ясень, березу и другие породы древесины. Иногда отщепив лучину наполовину удобно переставить заготовку на уступ выше, чтобы получился более агрессивный рычаг. Для обеспечения безопасности и от нежелательного доступа детей к инструменту, особенно к его ножу, щепокол имеет специальные отверстия в станине и в упоре ножа, которые совмещаются в закрытом положении и посредством которых можно закрыть инструмент на навесной небольшой замок или просто скрутить проволокой. При необходимости кромку ножа можно подточить специальной точилкой для ножей или точильным бруском, но так как отсутствует ударная нагрузка на нож, он длительное время не потребует заточки. Следите за чистотой инструмента, периодически очищайте его от пыли и грязи. Храните щепокол в сухом месте или накройте чехлом, если он располагается под открытым небом и подвержен воздействию осадков. В случаях тугого перемещение ножа или подклинивания его в каком-либо положении рекомендуется нанести смазку (машинное масло или смазку марки WD40) на ось на которой закреплен нож.